


## Anschluss Voxio Touch Display RS485 (online)

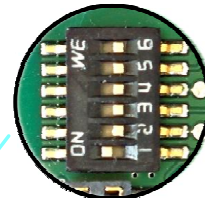


### Adressierung an DIP Switch

- Adresse 1: Schalter 1 auf ON
- Adresse 2: Schalter 2 auf ON
- Adresse 3: Schalter 1 + 2 auf ON
- Adresse 4: Schalter 3 auf ON

Anschlussklemme ST1 (8pol. Schraub-/Steckklemme, Spg. Vers. / Schnittstellen)		
PIN Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	RS485 Daten "A"	Firmware-abhängig
2	RS485 Daten "B"	
3	Ausgang 1	
4	Ausgang 2	
5	Eingang 1	
6	Eingang 2	
7	GND	
8	+Ub (8 bis 30V/DC)	
<b>Leiterdaten:</b>		
Litzendraht		AWG 28 – 16
Massivdraht		AWG 28 – 16
Kabel-Abisolierlänge 6 - 7 mm		

+12V DC  
GND

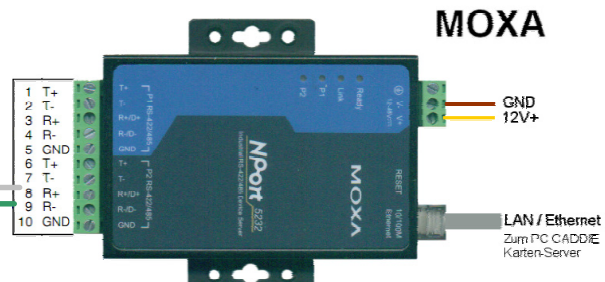

### optionale Erweiterung Steckrelais

- Anschluss 1 + 2 Schließer
- Anschluss 1 + 2 Öffner

### Hinweis zum Relais:

Das Relais ist potentialfrei. Die maximale Belastbarkeit am Relais beträ:  
Schaltspannung 30V  
Schaltstrom 1A

**Bei der Nutzung von Gleichstrom-Türöffnern ist unbedingt auf die Beschaltung der Öffnerspule mit einer Freilaufdiode zu achten!**

Für weitere Angaben erfragen Sie gerne unser Datenblatt.