


Anschluss Voxio Touch Display RS485 (online)

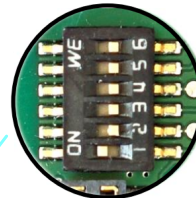

Adressierung an DIP Switch

- Adresse 1: Schalter 1 auf ON
- Adresse 2: Schalter 2 auf ON
- Adresse 3: Schalter 1 + 2 auf ON
- Adresse 4: Schalter 3 auf ON


Anschlussklemme ST1 (8pol. Schraub-/Steckklemme, Spg. Vers. / Schnittstellen)

PIN Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	RS485 Daten "A"	Firmware-abhängig
2	RS485 Daten "B"	
3	Ausgang 1	
4	Ausgang 2	
5	Eingang 1	
6	Eingang 2	
7	GND	
8	+Ub (8 bis 30V/DC)	

Leiterdaten:

Litzendraht	AWG 28 – 16
Massivdraht	AWG 28 – 16
Kabel-Abisolierlänge 6 - 7 mm	

+12V DC
GND

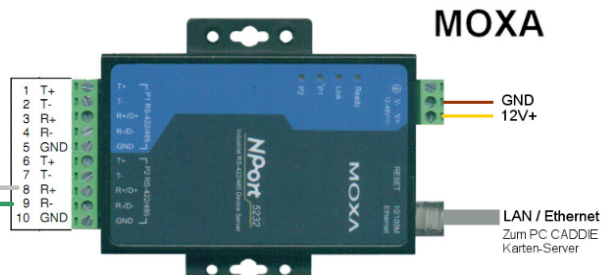

optionale Erweiterung Steckrelais anstatt separater Relaisplatine

- Anschluss 1 + 2 Schließler
- Anschluss 1 + 2 Öffner

Technische Daten / Relais
Schaltspannung 30V / DC
Schaltstrom 1A / DC